


[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC 55 & 70 / VIRTUO CLIC 55

Kontroller materialene og identifiser eventuelle utseendemessige problemer før du begynner å legge gulvet. Meld fra til GERFLOR-forhandleren eller representanten hvis det er synlige defekter, og vent på tilbakemelding før du legger gulvet.

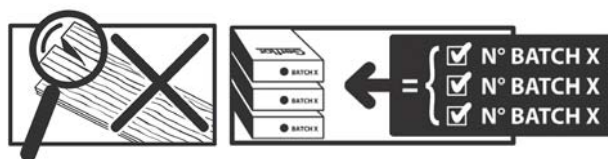

1. BRUKSOMRÅDER

MATERIALER	CREATION CLIC SYSTEM 55 & VIRTUO CLIC 55 PLANKER OG FLISER	CREATION CLIC SYSTEM 70 PLANKER OG FLISER
BESKRIVELSE	5 mm inkl. 0,55 mm slitesjikt på planker og fliser	6 mm inkl. 0,7 mm slitesjikt på planker og fliser
UNDERLAG EUROPEISK STANDARD	Betongunderlag CEN: 33 -42 Trebaseret, kalsiumsulfatbasert avrettingslag 32-41	Betongunderlag CEN: 33 -42 Trebaseret, kalsiumsulfatbasert avrettingslag 32-41
STATISK BELASTNING	≤ 30 kg/cm ²	
GODKJENT ULIMT LEGGEFLATE	< 150 m ² Utover dette fordeles limingen på 150 m ² flater	< 300 m ² Utover dette fordeles limingen på 300 m ² flater
BRUKSOMRÅDER	Boliger, små butikklokaler (ikke matvarer) <300 m ² , hotellrom. Der det brukes rullestol, anbefaler vi at man limer under stedet rullestol(er) svinges med ekstra bred dobbeltsidig tape (min. 50 cm) eller legger på sklisikre beskyttelsesmatter av hard PVC. Hvis det skal brukes utstyr som traller, gaffeltrucker o.l., bør det belastede området limes.	Butikker, varehus, kontorer Ved legging av Creation Clic System 70 i varehus: Se egen leggeanvisning for butikklokaler. Hvis det skal brukes utstyr som traller, gaffeltrucker o.l., bør det belastede området limes.

TILLATTE

UNDERLAG

FLISER	Gulvoverflaten får ikke ha ujevnheter, hakk eller skjøter > 4 mm, i så fall må de fylles med et sparklingsprodukt.
BETONGGULV, MALT BETONG, AVRETTINGSBETONG, TOPPING, FLYTENDE SEMENTAVRETTINGSMASSE	Bruk eventuelt avrettingsmasse for å fjerne ujevnheter i overflaten. Slip og støvsug.
PVC-FLISER OG KOMPakte BELEGG (HARDE)	Hvis kravene til underlaget er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god stand, fjerner man ødelagte fliser, fyller skadene med avrettingsmasse og legger CREATION planker/fliser etter at avrettingsmassen har tørket. Eventuelt må hele gulvet tas opp og underlaget klargjøres fra bunnen av.
LYDDEPENDE GULVBELEGG AV PVC PÅ RULL / FLISER (MYK)	KUN I BOLIGER (CEN: 23-31-klassifisert): Hvis kravene til underlaget er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god stand, fjerner man ødelagte fliser, fyller skadene med avrettingsmasse og legger belegget etter at avrettingsmassen har tørket. Eventuelt må hele gulvet tas opp og underlaget klargjøres fra bunnen av.
ASBESTVINYLFLISER	Se Teknisk veiledning for legging på asbestgulv fra Gerflor (www.Gerflor.com).
LEGGING PÅ GERFLOR AKUSTISK UNDERGULV	Det er kun GERFLOR SILENCE ULTRA 19 dB UNDERULV (CEN 23-31-klassifisert) & GERFLOR ACOUSTIC 15 dB som anbefales. Underlaget må eventuelt klargjøres fra bunnen av. Se leggeanvisning nr. 407A.
LEGGING PÅ TREGULV ELLER TREBASERTE PLATER: KLIKKPRODUKTER KAN GENERELT IKKE BRUKES HVIS DET ER SVIKT I GULVET NÅR MAN GÅR PÅ DET.	FØLGENDE TREUNDERLAG ER TILLATT: Parkett spikret på lekter med maks. avstand 0,30 m, med ventilasjon til undersiden. Legg 19 mm forskalingsbord av f.eks. kryssfinér på gulvbord på bjelker, flytende parkett, flytende sponplater, OSB-plater. Limt parkett uten risiko for fuktabsorpsjon.
GULVVARME	
VANNBÅREN GULVVARME VED MAKS. 28 °	Mulig. Helliming anbefales for å bevare gulvvarmens termiske egenskaper.
ELEKTRISK GULVVARME BESTEMMELSENE KREVER ≤ 0,15 M ² X ° KELVIN/WATT	Må limes.
REVERSIBEL VANNBÅREN GULVVARME MED LAV TEMP.	Mulig. Helliming anbefales for å bevare gulvvarmens termiske egenskaper.

GULV I BYGNINGER

[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC 55 & 70 / VIRTUO CLIC 55

IKKE TILLATT	
FØLGENDE TREUNDERLAG ER IKKE TILLATT:	Parkett limt rett på gulv på grunn, flytende sponplater.
LAMINATGULV	Må fjernes. Klargjør underlaget fra bunnen av.
UNDERLAG	DET ER KUN GERFLOR SILENCE ULTRA 19 dB UNDERGULV (CEN 23-31-klassifisert) & GERFLOR ACOUSTIC 15 dB som anbefales. Underlaget må eventuelt klargjøres fra bunnen av.
TEKSTILGULV (TEPPE)	Ikke tillatt. Fjern teppe og klargjør underlaget fra bunnen av.
VERANDA, VINTERHAGE	Ikke tillatt.

Vennligst kontakt Gerflor dersom underlaget ikke er tatt med i denne listen.

<p>VILKÅR FOR LEGGING</p>	<p>Gulvbelegg lagt i temperaturregulerte lokaler; TEMPERATUR MELLOM 15 OG 25 °C. Akseptabelt temperaturområde etter legging: +10° til +30 °C. Over eller under disse temperaturene må dette produktet limes med lim som tåler ekstreme temperaturvariasjoner, og som egner seg til formålet. Det anbefales å installere temperaturregulering (klimaanlegg) eller å hindre at det faller direkte sollys på materialet (gardiner, persiener). Legging på steder nær karnappvinduer, takvinduer eller ildsteder (betydelig temperaturvariasjon) krever at gulvbelegget limes med akryllim som Bostik Power Elastic eller tilsvarende. Hvis det skal brukes utstyr som traller, gaffeltrucker o.l., bør det belastede området limes.</p>
----------------------------------	--

PUNKTLIMING: Dette gjøres på områder som er utsatt for sollys, som kan utsettes for store temperaturvariasjoner, på steder med mye hjulbevegelser, og på steder som kan sprekk opp.

UNDERGULV/LIM	EKSTRA BREDT DOBBELTSIDIG TAPE/LIM, 50 CM TIL 1 M (REF. AVHENGER AV FABRIKANT)	LIMSPARKEL A2 300/350 G/M2	LIM SOM TÅLER HØYE TEMPERATURER
Gamle fliser	JA Eks.: DUOLAY REF. GERFLOR:06410001	NEI	NEI
Gammelt kompakt PVC-gulv	JA Eks.: DUOLAY REF. GERFLOR : 06410001	Se limfabrikantens anbefalinger	NEI
Mineralunderlag ikke utsatt for stigende fukt	JA Eks.: EKSTRA SJIKT AV D-TACK + PRIMER D-TACK	JA Se limfabrikantens anbefalinger	JA Eks.: POWER ELASTIC FRA BOSTIC ELLER G20 FRA MAIPEI
Mineralunderlag utsatt for stigende fukt	NEI	NEI	NEI
Treunderlag definert i leggeanvisning 407 Creation Clic 55/70, Virtuo Clic 55, avsnitt 1: Bruksområde	JA	JA	JA Eks.: POWER ELASTIC FRA BOSTIK


Følg fabrikantens anvisninger.

2. KLARGJØRING AV UNDERGULV


2.1. Krav til undergulv



Gulvbelegget må legges på et plant, rent, tørt og stabilt undergulv.

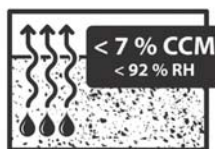

- Fuktinnholdet må ikke overstige 7 % ved kalsiumkarbidtest for betong. Se spesifikke bestemmelser for andre materialer.

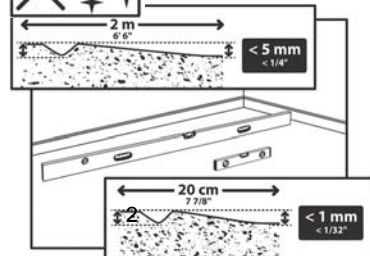

- Undergulvet må være plant innenfor < 5 mm målt med 2 meters rettholt.
- Gulvet må ikke ha ujevne områder > 1 mm for 20 cm.
- Undergulvet må være jevnt.

2.1.1 Eksisterende keramiske fliser



- Ekspansjonsfuger eller flisfuger ikke > 4 mm

2.2. FORBEREDENDE ARBEID PÅ NYTT BETONGUNDERGULV

Undergulvet skal være utført nøye for å fjerne eventuell tilsmussing, behandlingsprodukter eller andre fremmedlegemer. Sørg for at undergulvet er plant og trykkfast. Hvis undergulvet ikke tilfredsstiller kravene, må undergulvet utbedres:

- Behandling av sprekker: Sprekker sparkles dersom ujevnheten er dypere enn 1 mm, eller det er en spalte bredere enn 4 mm.
- Fugebehandling:
 - Ekspansjonsfuger: Fugene sparkles med utbedringsmasse dersom ujevnheten er dypere enn 1 mm, eller det er en spalte bredere enn 4mm.

3. MONTERING

3.1. VILKÅR FOR LEGGING



Planker/fliser må oppbevares der de skal legges i minst 24 timer før legging. For å unngå større fargeforskjeller, bland planker/fliser fra flere


forskjellige pakker i samme serie. Romtemperatur ved legging må være mellom 15 og 25 °C. Utenfor disse temperatuere anbefaler vi at det påføres lim på hele overflaten. På alle områder med karnappvinduer utsatt for direkte sollys eller med takvindu, er det viktig å vite hvilken maks. temperatur som kan oppnås, for å kunne velge egnet lim (polyuretan, epoksy, akryl som tåler høye temperaturer osv.).

3.2. PLANLEGGING



Med mindre annet er angitt, skal planker/fliser ordnes etter disse prinsippene:

- Hvert rom må vurderes for seg.
- Skjõt plankene/flisene mellom ulike rom.
- Legg ikke plankene/flisene under fast innredning som kjøkken.
- Plankene/flisene som brukes i et rom må være fra samme parti.
- Vær påpasselig med at planen for planker/fliser oppfyller følgende krav:
 - I rom må plankene/flisene legges rettet mot veggen med hovedvinduet eller i lengderetningen.
 - I korridorer må plankene/flisene legges i trafikkretningen.
 - I kantene må bredden på plankene/flisene om mulig være lik på begge sider.
 - I enden av radene må plankene/flisene være > 25 cm.
 - Lengden på plankene/flisene og forskyvningen mellom dem må være > 25 cm.


3.3. MERKING AV AKSENE

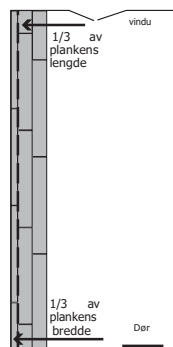

- Mål rommets bredde og del den på bredden av en planke/flis. Rund resultatet oppover til nærmeste enhet.
- Hvis resultatet er et partall, er akse like langt fra veggene (sentrert akse).
- Hvis resultatet er et oddetall, flytter du den sentrerte akse en halv planke-/flisbredde (forskjøvet akse).
- Dette gjelder lengderetningen også.

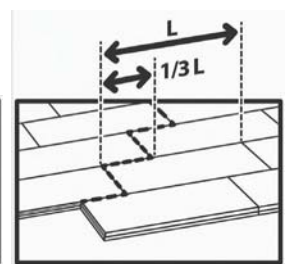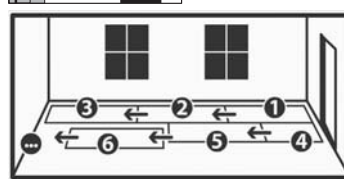

3.4. KANTER

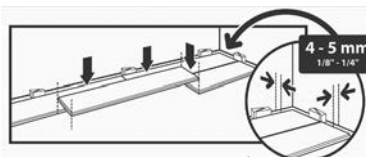

I standardiseringen er kantklaringen for ekspansjon maks. 0,1 % og 5 mm. Spalten må dekkes med en avslutningsprofil/list.

I fuktige rom anbefaler vi å bruke en MS Polymer- eller polyuretanmasse under avslutningsprofilen.

- Begynn med å legge plankene i et hjørne av rommet.
- Beveg deg bakover mens du legger plankene med noten vendt mot deg.

Notene skal vende mot deg og til venstre hvis du begynner til høyre i rommet.

[407] LEGGEANVISNING: CREATION CLIC SYSTEM 55 & 70

3.5. LEGGING

Det er to mulige metoder:

Metode 1:

- Rett inn fugene etter hverandre for hver tredje rad. Forskyv hver rad med en tredels plankelengde.
- I enden av radene må lengden på plankene/flisene være > 25 cm.

Metode 2:

- Legging med "skjulte skjøter". Start den andre raden med avkappet fra den siste planken/flisen i foregående rad.
- Lengden på plankene/flisene og forskyvningen mellom dem må være > 25 cm.

3.5.1. Korridorer og store lengder

Det er to mulige leggealternativer: Legging i

korridorens lengderetning:

- Del opp rommet slik at det ikke er noen flate > 5 m uten lim eller tape.
 - Fordel sonene uten lim mer eller mindre jevnt.
- Denne metoden hindrer at planker kryper (beveger seg).

Legging i korridorens bredderetning:

- Denne metoden hindrer at planker kryper (beveger seg).

3.5.2. Kutting (fremgangsmåte, verktøy osv.)

- Kantene risses før de kuttes.

- Kutting foretas med kniv:


- Lag ett eller flere kutt i overflaten på planken/flisen med det rette bladet.
 - Bøy flisen slik at den brister.
 - Skjær kantene rene.
- La aldri noten være igjen på kantplankene.

3.5.3. Montering (fremgangsmåte, verktøy osv.)


- Påse at det ikke er urenheter i skjøtene før de trykkes sammen.

- Plasser fjæren nøyaktig over noten.

- Sammenføy plankene/flisene:




- Slå lett på planken/flisen med en plashammer – begynn med kortenden




- Rulle med en LVT-Clic-roll. Legg planken på plass (kort og lang side). Begynn alltid med å rulle på den korte siden ved å legge hele kroppstygden på rullen. Gjenta dette på den lange siden.





Verktøy som trengs:
Kniv - Målebånd - Stållinjal - Hammer fylt med sand - LVT-Clic-roll

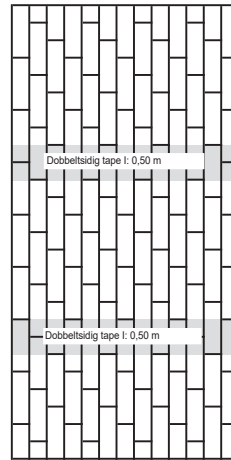

Legging i lengderetningen

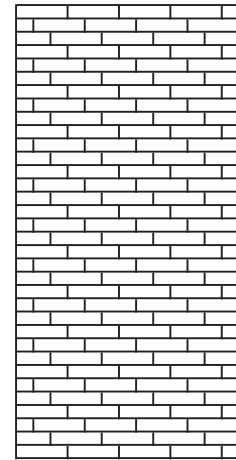

Legging i bredderetningen

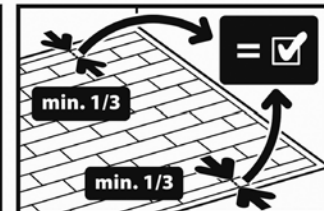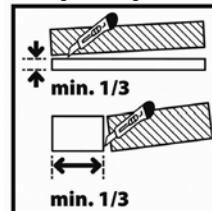

Hammer fylt med sand



LVT-Clic-roll



	ROMUS	GERFLOR
Hammer	94964	-
LVT-Clic-roll	-	058V0001

4. LISTER OG EKSPANSJONSSKJØTER

4.1. FOTLISTER

Monter lister etter montering av gulvet.

Ved renovering der fotlist allerede er montert, anbefaler GERFLOR at mellomrommet dekkes med en avslutningslist/feielist.


4.2. EKSPANSJONSSKJØT I UNDERGULV

- Bruk egnede profiler ved ekspansjonsskjøt

- Skjøter: Profilen monteres på gulvbelegger og festes bare på den ene siden.

4.3. ENDER

Bruk en 5–6 mm aluminiumslist (0505)

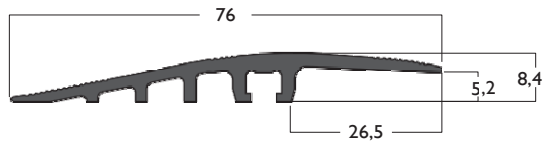

3 m lang profil med 9 x Ø 4,3 mm borede hull


Senteravstanden mellom hullene er 313 mm.

Det første hullet er 90 mm fra enden

Hullene må renskjæres etter boring.

TFZ 4x50 mm skrue og 6x30 mm plugg til RMP4 / 5, 6, 12,5 og 15 mm

TFZ-skrue, Ø 4 mm og lengde 50 mm Plugg, Ø 6 mm og lengde 30 mm

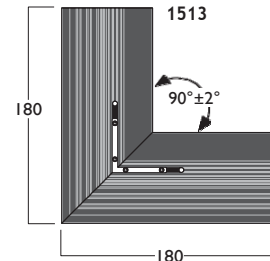

Innvendig hjørneprofil

Ant. i pakken: 4

Leveres med 8 skruer, 8 plugg og 4 beslag

Mål: 180 x 180 mm

4.4. DØRKARMER

- Kutt plankene/flisene, fortrinnsvis med stor gripesaks.



Til kutting rundt dørkarmen og vanskelig tilgjengelige steder, fås fra Gerflor.



Til kutting rundt dørkarmen og vanskelig tilgjengelige steder

Gripesaks


Ref.: Romus: 93415 / Janser: 237 530 000

Stor gripesaks Ref.: Janser: 262 284 000


4.5. OVERGANG TIL TILSTØTENDE ROM

For å binde sammen to rom med CREATION planker/fliser, anbefaler GERFLOR at man bruker en terskelprofil med skjulte fester som dekker kantene som ble liggende åpent da gulvet ble lagt. Terskelen kan være av tre eller metall. Ulike terskler kan fås fra bl.a. DINAC og ROMUS.


5. FØRSTEGANGS BRUK

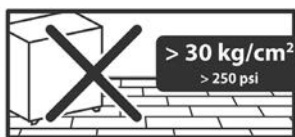

Gulvet kan brukes så snart det er lagt. Ta forholdsregler før det settes inn tunge møbler og stoler med hjul (knotter eller beskyttelsesmatter). Ikke bruk møbler med gummiføtter (de kan sette svarte flekker).

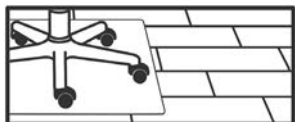

6. RENHOLD

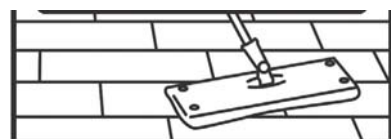

Vedlikeholdsanvisninger er å finne på www.gerflor.no.

7. REPARASJONER

VED SKADE ELLER BRUDD PÅ NOTEN (KORTSIDEN) PÅ ÉN ELLER FLERE PLANKER:


- Merk deg plankenes/flisenes leggeretning
- Løsne i vinkel siden av planken/flisen med del B over med en rett kniv




- Løsne planken/flisen ved å skyve en skrutrekker mellom del A og B
- Løsne alle planker/fliser som skal skiftes ut
- Sett på dobbeltsidig tape (100 eller 500 mm) på stedet der plankene/flisene skal skiftes ut
- Sett tilbake de plankene/flisene som ikke er skadd i kortenden
- Fullfør lengden med planker/fliser der den skadde kanten er ordentlig kuttet

eller:

- Skift ut de skadde plankene/flisene med nye planker/fliser

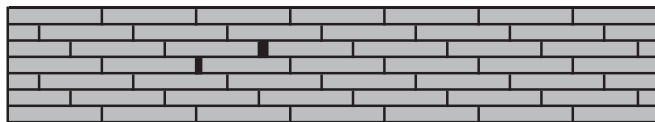

Ødelagte kortsider

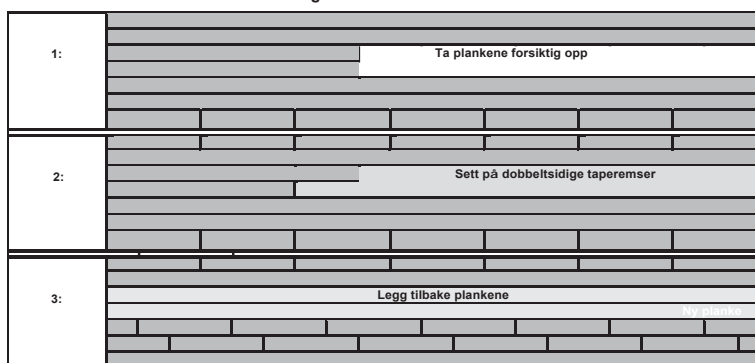

Vi anbefaler at du har ekstra planker/fliser til utskifting av skadde elementer for å unngå fargeforskjeller

HVIS PLANKEN MÅ SKIFTES UT

- Merk deg plankenes/flisenes leggeretning
- Løsne i vinkel siden av planken/flisen med del A over med en rett planke/flis
- Løsne planken/flisen ved å skyve en skrutrekker mellom del A og B

